

Montagehinweise


TouchLBM

Montageset für den Trockenbau

Installation instructions

TouchLBM

Mounting kit for drywall

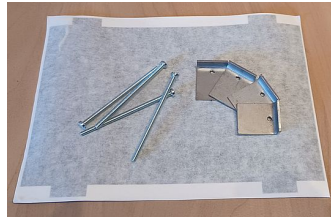


Schritt 1

Schablone an Wand kleben
und Umriss ausschneiden

Step 1

Attach the stencil to the wall
and cut out outline

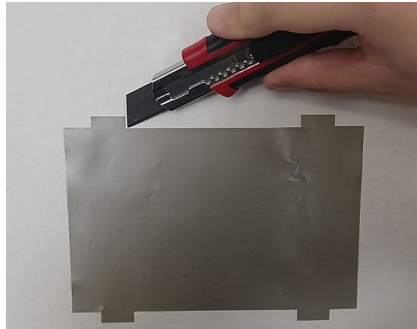


Schritt 2

Einsetzen des Wandrahmens

Step 2

Inserting the wall frame

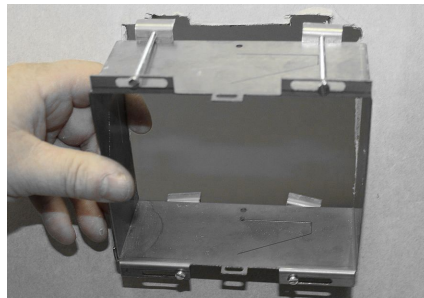

Schritt 3

Befestigen mittels Schrauben

Step 3

Fasten with screws



Ansicht vorn / Front view



Ansicht hinten / Back view

